

# Digital Poster

---

## Buku Panduan LP-309-002

1.	Daftar isi .....	2.
2.	Tinjauan Utama .....	3.
3.	Remote Control.....	3.
4.	Pengaturan Menu .....	4.
4.1	No Media .....	4.
4.2	Card Selection (Device) .....	4.
4.3	Display (Properties) .....	4.
4.4	Setup Menu - Main Page .....	4.
4.5	General Setup .....	4.
4.6	Video Setup .....	5.
4.7	Calender Setup .....	6.
4.8	Alarm Setup .....	7.
5.	Copy File .....	8.
5.1	Copy file dari USB ke CF Card di LCD .....	8.
6.	Ilustrasi Kesalahan .....	8.

Model	LP-309-002
Display Area	21.6 inch
Size	416 x 686 mm
Resolution	1280 x 720 pixel 200 dpi
Mode warna	RGB
Input Voltage	90Vac to 264Vac
Normal Voltage	100Vac to 240Vac
Frequency Range	50 Hz / 60 Hz
Power	35W, 240 Vac Input

### Fungsi

- Otomatis Tayang jika listrik hidup
- Format file JPEG, MP3, MPEG 1 / 2 / 4
- Fungsi timer dapat di setel otomatis untuk 7 hari 24 jam setiap hari atau hari kerja
- Antara Gambar dapat di setel waktu intervalnya
- Di dukung Kalender dan penayangan jam
- Dapat mengcopy langsung dari USB ke CF Card langsung dari LCD
- Fungsi kata kunci (password)

#### catatan :

File yang perlu di siapkan


1. Jpeg ukuran 720 x 1280 pixel, 200 dpi, RGB
2. MPEG 1 / 2 / 4

## 3. Remote Control




Tombol	Keterangan
	Tenaga Hidup / Mati
	Menayangkan Jam, Tampil / Tidak
	Dalam Status Diam, Menampilkan Informasi gambar
	Suara Diam
	Pengaturan Setelan Menu
	Navigasi. Atas, Bawah, Kiri, Kanan.
	Enter (Masuk, Oke)
	Pilihan memory card (CF & SD Card)
	Kontrol Suara. Turun / Naik
	Memilih file sebelum / berikut dari gambar yang tayang
	Main, Jeda
	Stop
	Mengulangi sekali / mengulangi semua
	Pengaturan tingkat kecerahan & Kontras Rasio
	Menayangkan sesuai file yang ada

- 4.1 No Media tampil jika tidak ada memory card dalam LCD

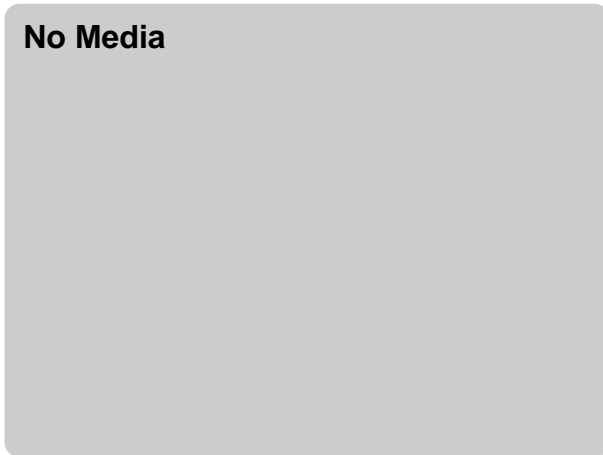

Gmb1 : No Media

- 4.2 Tekan Card Selection untuk memilih jenis memory card yang ada

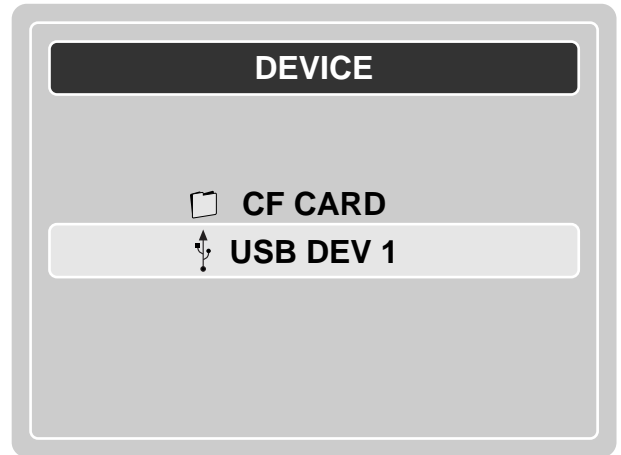


Gmb2 : Device Card Selection

- 4.3 tekan Display untuk menampilkan informasi data gambar




Gmb3 : Display Properties

- 4.4 Tekan Setup untuk menampilkan pengaturan menu utama

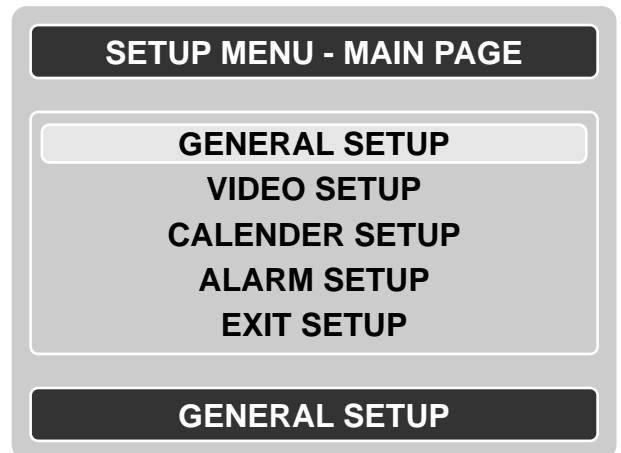


Gmb4 : Setup Menu - Main Page

- 4.5 Pilih General Setup (Setup Menu - Main Page), tekan  untuk masuk ke pengaturan umum

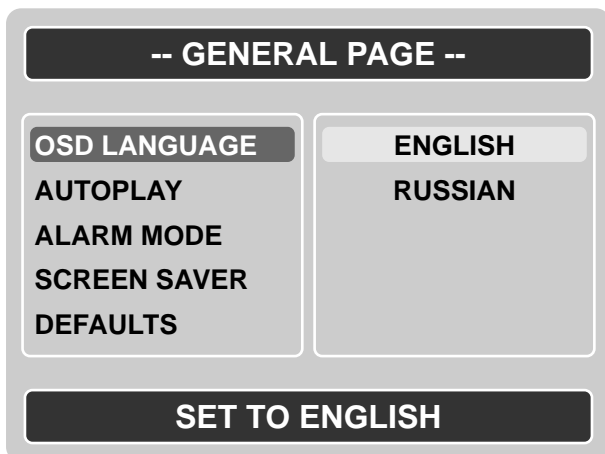


Gmb5 : OSD Language (General Page)

- 4.5.1 Pengaturan bahasa

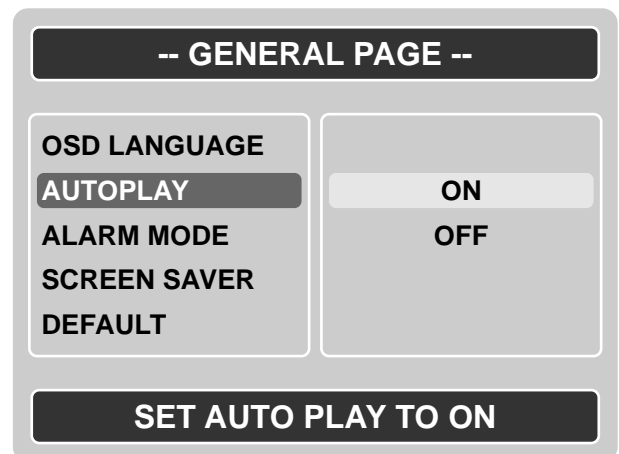


Gmb6 : Auto Play (General Page)

- 4.5.2 Pengaturan tayang otomatis pada saat daya listrik hidup

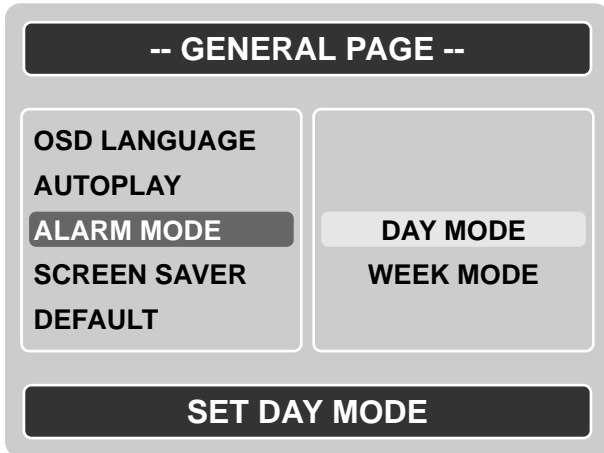


Gmb7 : Alarm Mode (General Page)

4.5.3 Pengaturan alarm. berdasarkan harian atau mingguan

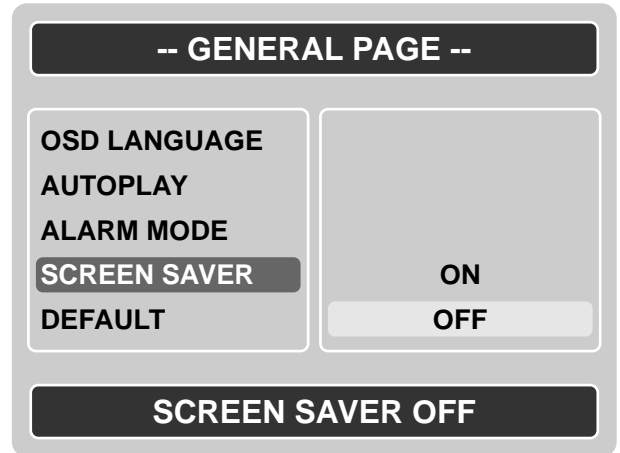


Gmb8 : Screen Saver (General Page)

4.5.4 Pengaturan tayang screen saver

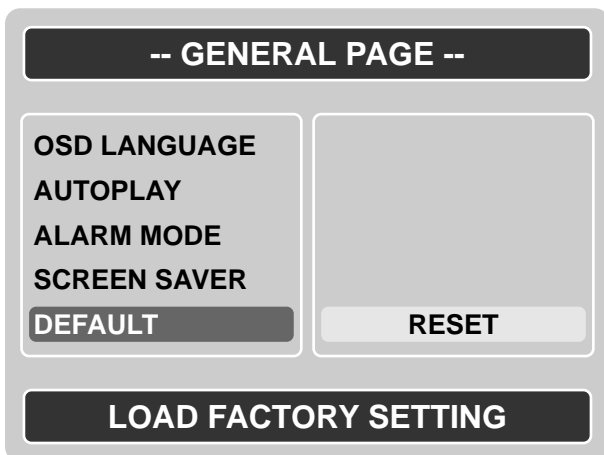

Gmb9 : Default (General Page)


4.5.5 Kembali ke setelan pabrik

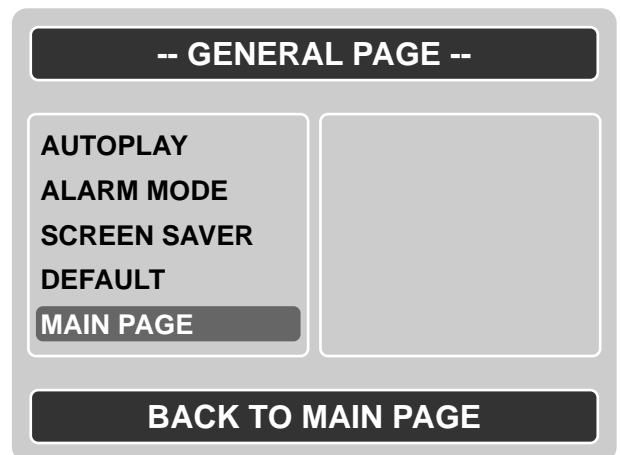

Gmb10 : Main Page (General Page)


4.5.6 Kembali ke menu utama

4.6 Pilih Video Setup (Setup Menu - Main Page), tekan **ENTER** untuk masuk ke pengaturan video

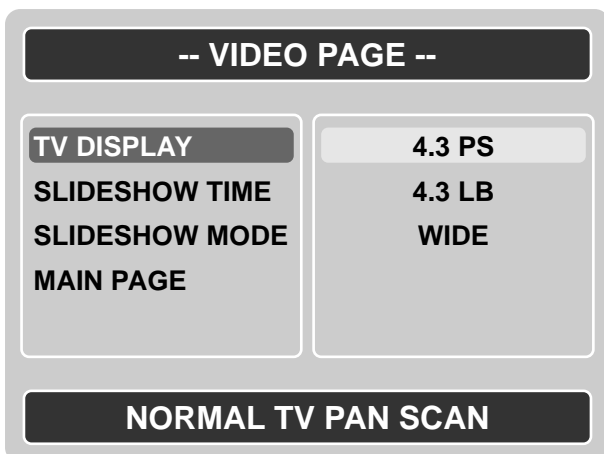


Gmb11 : TV Display (Video Page)

4.6.1 Pengaturan Proporsi Tampilan layar

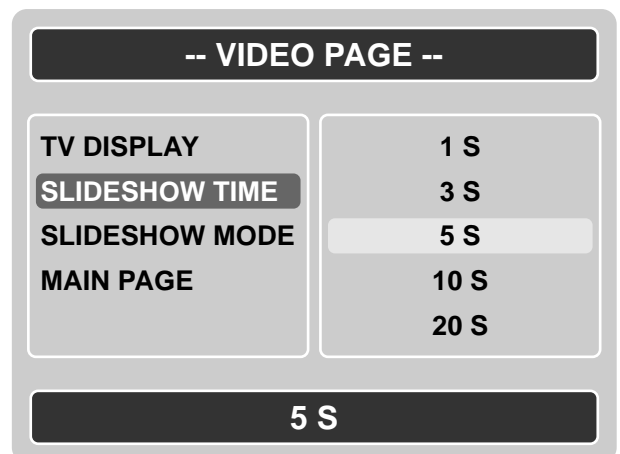


Gmb12. : Slideshow time (Video Page)

4.6.2 Pengaturan waktu interval antara gambar

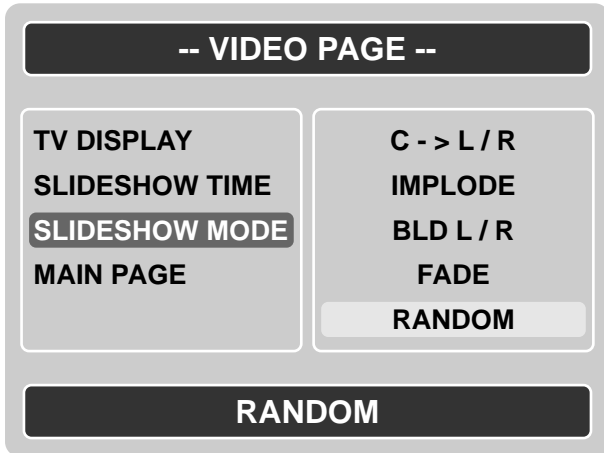

Gmb13 : Slideshow mode (Video Page)


#### 4.6.3 Pengaturan efek transisi perubahan antar gambar

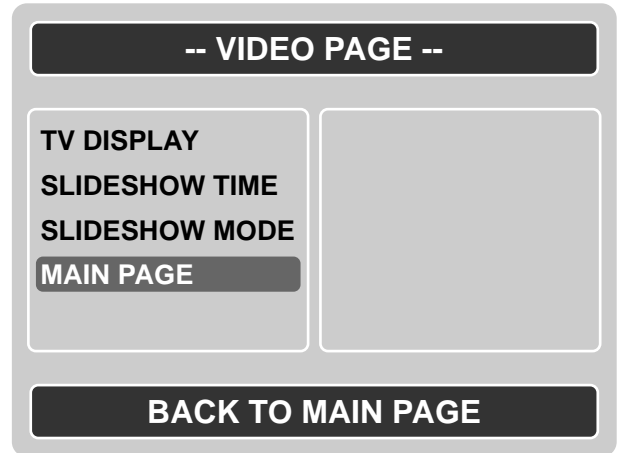

Gmb14 : Main Page (Video Page)

#### 4.6.3 Kembali ke menu utama

### 4.7 Pilih Calender Setup (Setup Menu - Main Page), tekan **ENTER** untuk masuk ke pengaturan calender

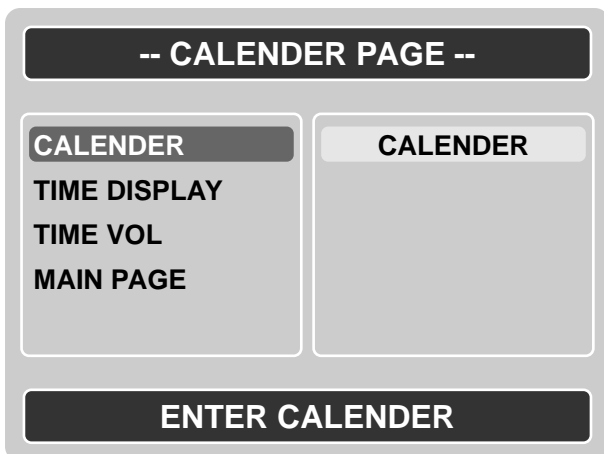


Gmb15 : Calender (Calender Page)

#### 4.7.1 Pengaturan kalender




Gmb16 : Calender Setting (Calender Page)

Gunakan **◀▶** untuk pindah posisi yang akan di rubah (tanggal, bulan, waktu), gunakan navigasi **▲▼◀▶** untuk merubah. Tekan **ENTER** untuk save

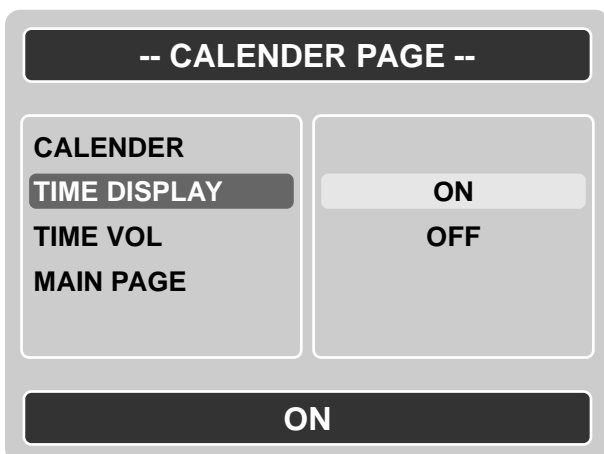


Gmb17 : Time Display (Calender Page)

#### 4.7.2 Menampilkan waktu sekarang

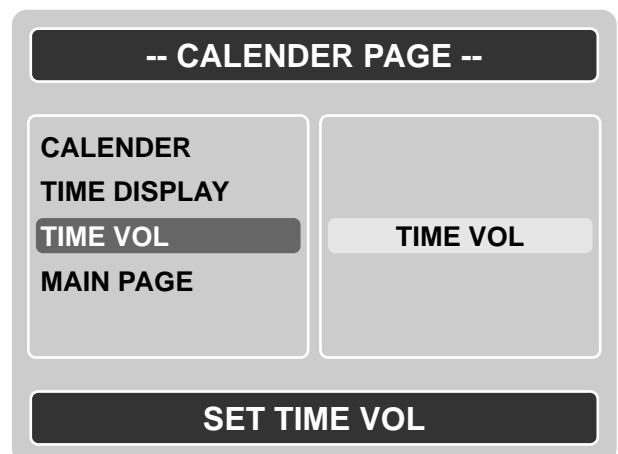


Gmb18 : Time Vol (Calender Page)

#### 4.7.3 Pengaturan Volume Suara (terdapat 5 set pengaturan suara)

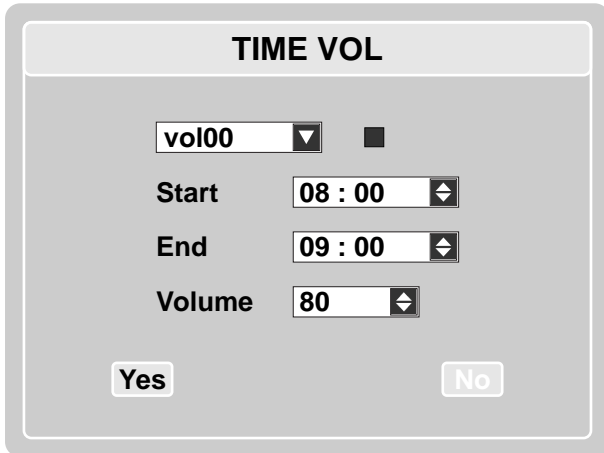

Gmb19 : Calender Setting (Calender Page)


Gunakan **◀▶** untuk pindah posisi yang akan di rubah (Start, End, Volume), gunakan navigasi **▲▼◀▶** untuk merubah. Tekan **Yes** untuk save

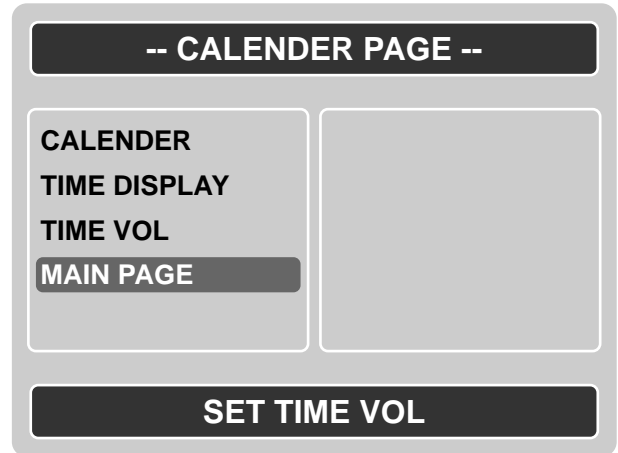

Gmb20 : Main Page (Calender Page)

#### 4.7.4 Kembali ke menu utama

4.8 Pilih Alarm Setup (Setup Menu - Main Page), tekan **ENTER** untuk masuk ke pengaturan alarm

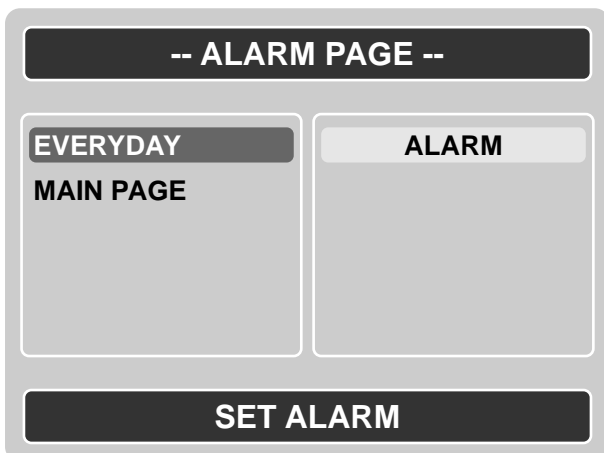


Gmb21 : Time Vol (Calender Page)

4.8.1 Pengaturan Alarm setiap hari. Sesuai dengan pilihan Day Mode pada Alarm mode (Gmb.7)



Gmb22 : Setting Alarm (Alarm Page)


Gunakan **◀▶** untuk pindah posisi yang akan di rubah (Start, End, Volume), gunakan navigasi **▲▼◀▶** untuk merubah. Tekan **Yes** untuk save

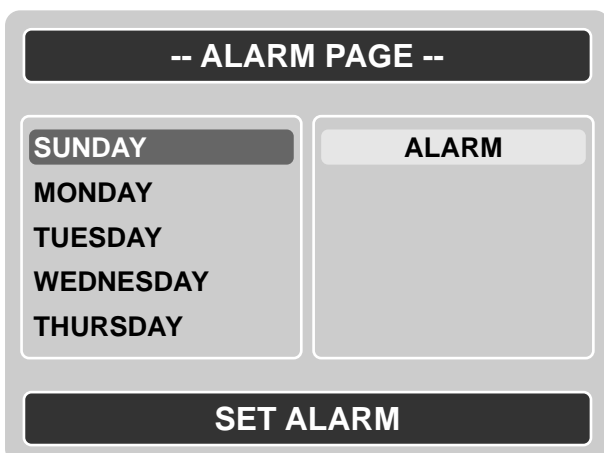

Gmb23 : Time Vol (Calender Page)

4.8.2 Pengaturan Alarm berdasarkan migguan (masing-masing hari dapat di setel waktu alarm yang berbeda). Sesuai dengan pilihan Week Mode pada Alarm mode (Gmb.7). Setting Alarm mengikuti (Gmb.18)

## 5.1 Copy file dari USB ke CF Card di LCD

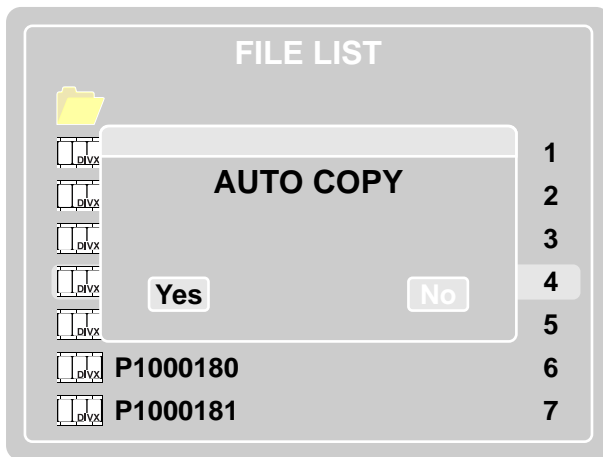

Gmb24 : Auto Copy



Gmb25 : File list

File dari USB dapat langsung di copy ke CF Card yang ada di dalam LCD tanpa menggunakan perantara komputer.

1. Masukkan USB ke dalam inout device yang terdapat di LCD
2. Pada layar LCD akan muncul kotak dialog (Gmb.20)
3. Pilih **Yes** lalu tekan **ENTER** jika ingin mengcopy file. File yang terdapat di CF akan diganti dengan file baru (Gmb. 21)

## 6. Ilustrasi Kesalahan

GEJALA	KETERANGAN
Pada Layar LCD gambar tidak terlihat	Pastikan Kabel Tersambung ke sumber listrik dan LCD
Suara tidak muncul	1. LCD dalam keadaan diam (Mute) 2. Volume suara menunjukkan angka 0
Tidak dapat mengcopy dari USB ke CF Card	Pastikan CF Card dan USB telah berhasil di baca LCD
Remote Control tidak dapat digunakan	Pastikan baterai dalam keadaan terpasang dan daya baterai masih ada
Pada sudut kiri atas tampil : will power down (....seconds)	Pada saat LCD dinyalakan jam menunjukkan waktu yang beda dengan setting alarm. (Alarm mode dalam keadaan aktif).