

Buku Panduan

LP – 309 – 023

Media Player 15 Inch



Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
Fitur Utama.....	2
Spesifikasi.....	2
Aksesoris.....	3
Instalasi Media Player.....	3
Kontrol dan Slot.....	3
Remote Control.....	4
Menu Utama.....	4
Photo.....	5
Musik.....	5
Photo + Musik.....	6
Movie.....	6
Setup.....	7
Calender.....	8
Clock.....	8
Alarm.....	8
Auto-Power.....	8

Fitur Utama

- Otomatis menampilkan efek transisi gambar (slideshow)
- Menampilkan slideshow dengan background musik
- Menampilkan File Gambar (jpeg, bmp), Music (mp3), Video (Mpeg1,2,4) tanpa menggunakan computer
- 1GB memori internal
- Memory Cards yang digunakan Kartu Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick (MS), Kartu XD dan USB Flash drive
- Automatic slide show with multiple transition effects.
- Mudah dalam pengoperasian remote control

Catatan: File video mungkin tayangnya tidak halus jika menggunakan kartu memori SD biasa, sebaiknya gunakan jenis yang SDHC

Spesifikasi

Tipe	15 inch Media Player
Ukuran unit	412 mm x 337 mm x 51 mm
Area tampilan	304.0mm (H) x 228 mm(V)
Resolusi	1024 x 768 pixel
Mode tampilan	4:3
DC In	12 V, 3A
Temperatur kerja	-20 to +65 degrees
Tingkat Kecerahan	350cd/m ² max.
Tingkat kontras	350:1
Format file	JPEG, BMP,MP3,WMA, MPEG1, MPEG2, MPEG4
Internal Memory	1 GB
External Memory	SD/ MMC/ MS/ XD/ USB
USB ports	USB Host or USB Slave

Aksesoris



AC/DC Adapter



DC Adaptor



Installation Guide



Remote control



Stand




USB Cable

Instalasi Media Player

- Pasang stand dibelakang media player. Tekan tombol dan putar pada stand untuk menentukan posisi media player secara horizontal atau vertical.
- Colokkan AC adapter ke slot yang disediakan dibelakang media dan ke listrik
- Colokkan kartu memori ke dalam slot yang sesuai dengan jenis kartu memori. Pastikan terdapat file di dalam kartu memori

Kontrol dan Slot

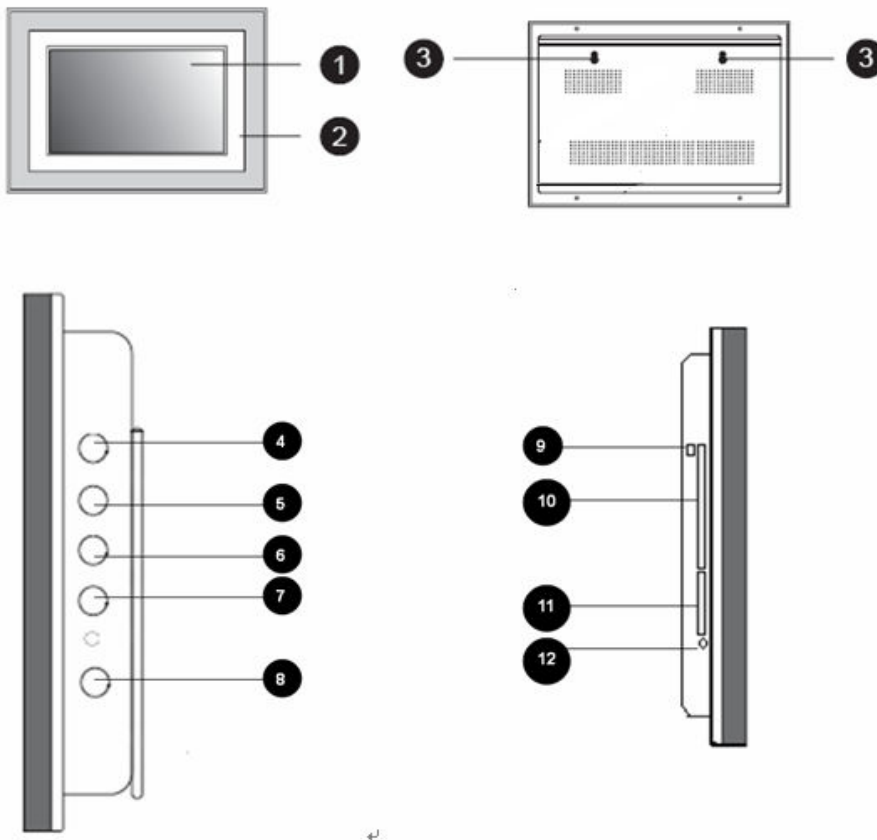


1.LCD Screen	5.Menu	10. -
2.Decorative Frame	6/7.Arrow Keys	11.MMC/MS/SD/XD
3.Wall Mount Slots	8.Power	12.lubang Power
4.Auto	9.USB Host	

- 1, AUTO----- EXIT
 2, MENU----- PLAY/ PAUSE

Remote Control


Button	Description
On/Off	Menyalakan / mematikan media player
Setup	Menampilkan menu setting
Display	Menampilkan nama file, map, kalender
Card selection	Memilih jenis kartu memori yang berbeda
Music	Menampilkan file musik
Photo	Menampilkan file gambar
Movie	Menampilkan file video
File	Menampilkan file yang terdapat di kartu memori
Rotate	Memutar gambar yang tampil di layar
Zoom	Memperbesar tampilan gambar yang tampak di layar
Prev / repeat	Mengatur jenis pengulangan gambar
slideshow	Memulai slideshow
Rew	Memundurkan video
FF	Memajukan video
Prev	Menampilkan video / gambar sebelumnya
Next	Menampilkan video / gambar berikutnya
VOL - / +	Mengurangi atau menambahkan suara
Mute	Suara diam
Effect	Merubah efek transisi
Slide interval	Merubah jarak tayang antar gambar
Panah	Navigasi atas, bawah, kanan, kiri
Play / pause	Mulai tayang atau diam
Stop	Memberhentikan gambar / video

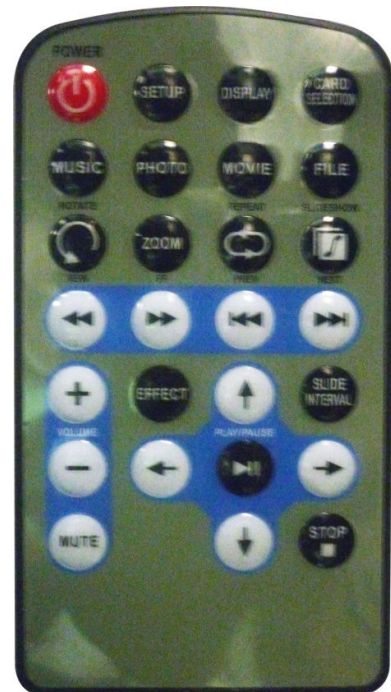

Menu Utama

Setelah media player menyala maka akan tampil menu utama. Setelah itu pilih menu yang anda inginkan dengan panah navigasi, tekan "play" untuk masuk ke dalam menu yang anda pilih.

Photo	Menayangkan file gambar
Music	Menayangkan file musik
Photo+music	Menayangkan file gambar dengan latar belakang musik
Movie	Menayangkan file film
Setup	Merubah setting media player
Calender	Menayangkan / merubah kalender
Clock	Menayangkan / merubah jam
Alarm	Menayangkan alarm
Auto-Power	Setting otomatis hidup / mati

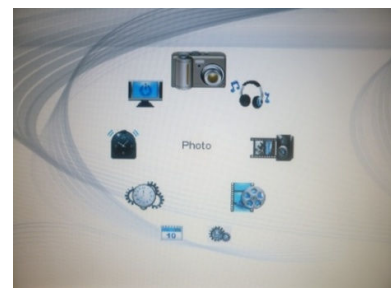

Catatan:

1. simbol yang berada paling atas adalah menu simbol yang aktif. Gunakan panah navigasi untuk memilih menu yang lainnya

Photo (Jpeg / Bmp)

Pilih menu “photo” dengan panah navigasi, tekan “play”, pilih jenis kartu memori yang digunakan, tekan “play” untuk menayangkan file gambar



Menampilkan slideshow secara berurutan

Slideshow yang akan tayang



1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

Ubah nama file seperti contoh di bawah ini.



1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

Remote control

1. Prev : menampilkan gambar sebelumnya
2. Next : menampilkan gambar berikutnya

Catatan:

File gambar yang tayang untuk pertama kali adalah urutan file yang paling akhir. Pastikan penamaan file dan urutannya disesuaikan seperti contoh di atas

Musik (Mp3)

Pilih menu “music” dengan panah navigasi, tekan “play”, pilih jenis kartu memori yang digunakan, tekan “play” untuk mendengarkan file musik



Remote control

1. Volume - / + : mengurangi / menambahkan suara
2. Mute : mode suara diam

Photo + Musik (Jpeg / Bmp + Mp3)

Pilih menu **"photo+music"** dengan panah navigasi, tekan **"play"**, pilih jenis kartu memori yang digunakan, tekan **"play"** untuk menayangkan file gambar dengan latar belakang musik



Remote control

1. Prev : menampilkan gambar sebelumnya
2. Next : menampilkan gambar berikutnya
3. Volume - / + : mengurangi / menambahkan suara
4. Mute : mode suara diam

Catatan:

Suara musik akan tampil pertama kali sebelum file gambar.

Movie (avi, Mpeg 1 / 2 / 4)

Pilih menu **"movie"** dengan panah navigasi, tekan **"play"**, pilih jenis kartu memori yang digunakan, tekan **"play"** untuk menayangkan file video.




Remote control

1. Rew : memundurkan tayangan video lebih cepat (x2, x4, x8, x16, x32)
2. FF : memajukan tayangan video lebih cepat (x2, x4, x8, x16, x32)
3. Prev : menampilkan gambar sebelumnya
5. Next : menampilkan gambar berikutnya

Setup (pengaturan /setelan media player)

Pilih menu “setup” dengan panah navigasi, tekan “play”, maka akan tampil menu setup, pilih menu yang akan diubah setelahnya dengan menggunakan panah navigasi, tekan “play” untuk memilih setelan yang di inginkan.

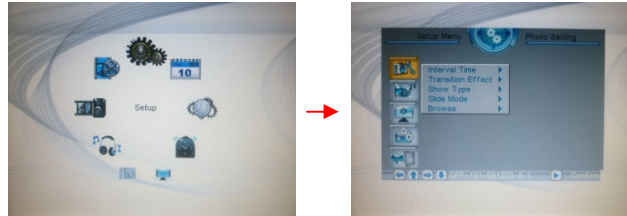

1. Photo Setting

- a. Interval time : Jarak waktu tayang antar gambar (3, 5, 10, 15, 30 sec, 1 min)
- b. Transition effect : Efek transisi antar gambar (No effect, Blind Vertical, Blind horizontal, Color Ration Ver, Color Ration hor, Block 1, Block 2, Block 3, Block 4, Block 5, Block 6, Block 7, Block 8, Block 9, Fade in Fade out, Random.
- c. Show type : tampilan gambar (Fit Screen, Full Screen)
- d. Slide mode : Mode Slideshow (Normal, Motion / Bergerak, Date & time / menampilkan kalender beserta gambar
- e. browse : pengaturan file (thumbnail, File Manager)

2. Auto-Play

- a. Photo : otomatis file gambar tayang jika media player di hidupkan (On / Off)
- b. Music : otomatis file musik tayang jika media player di hidupkan (On / Off)
- c. Movie: : otomatis file video tayang jika media player di hidupkan (On / Off)

Catatan: pilih salah satu dari tiga opsi diatas, jika status opsi on semua maka yang akan otomatis tayang file video

3. Display Setup

- a. Brightness : tingkat kecerahan layar (Normal, Bright, Soft)
- b. Contrast : tingkat kontras layar (-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4)
- c. TFT Brightness : tingkat kecerahan layar TFT (-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4)
- d. TFT Contrast : tingkat kontras layar TFT(-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4)
- e. TFT Saturation : tingkat saturasi layar TFT (-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4)

4. Custom Setup

- a. OSD Language : Bahasa (English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Polish)
- b. Repeat Mode : Pengulangan file (Off, One, Folder, All)
- c. USB Mode : Mode USB (Host, Device)
- d. USB Source : Sumber USB (SD/MMC, MS, XD)
- e. Default : Kembali ke setingan pabrik (Yes, No)

5. Exit

Calender (pengaturan Kalender)

Pilih menu “calender” dengan panah navigasi, tekan “play”, maka akan tampil menu calendar.

1. Display : Menampilkan kalender
2. Set Date : Merubah setingan kalender
3. Exit : Keluar dari menu kalender

Clock (pengaturan jam)

Pilih menu “clock” dengan panah navigasi, tekan “play”, maka akan tampil menu Jam.

1. Display : Menampilkan jam dan kalender (Jam / jam dan kalender)
2. Set time : Merubah setingan Jam
3. Exit : Keluar dari menu jam

Alarm (pengaturan alarm)

Pilih menu “alarm” dengan panah navigasi, tekan “play”, maka akan tampil menu alarm.

1. Enable : mengaktifkan atau menonaktifkan menu alarm (On/Off)
2. Set time : Merubah setingan Jam alarm
3. Exit : Keluar dari menu alarm

Auto-Power (pengaturan waktu tayang otomatis)

Pilih menu “alarm” dengan panah navigasi, tekan “play”, maka akan tampil menu pengaturan waktu tayang otomatis.

1. Power On Enable : Mengaktifkan waktu tayang otomatis (On/Off)
2. Power Off Enable : Mematikan waktu tayang otomatis (On/Off)
3. Set Time : Pengaturan waktu tayang otomatis (Power On / Power Off)

Catatan: jika waktu tayang (power On dan power off) aktif, maka media player akan menyala / hidup dan mati secara otomatis sesuai dengan pengaturan waktu yang disetel.

Contoh: Pada set time power on: 08:00 dan power Off: 17:00, maka media player akan hidup secara otomatis pada jam 08:00 dan mati secara otomatis jam 17:00. Selama colokan kabel power tertancap pada listrik.



PT. Inovasi Sarana Grafindo (InnoGRAPH)

Jl. Lenteng Agung No. 15 Jakarta Selatan 12610 Indonesia

Tel : 62 - 21 7883 1075 (Hunting), Fax : 62 - 21 7883 1692

email : cs@innograph.com. **web : www.innograph.com**